


a presente cassetta parte integrante del 0 VIDEOBASIC

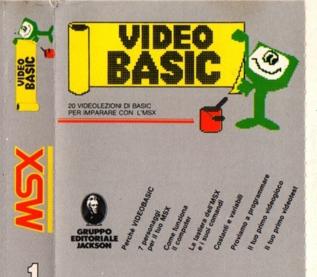

Per tutti i sistemi MSX

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO DEI PROGRAMMI

- Accertati del corretto collegamento tra registratore e computer, controllando in particolare l'inserimento degli spinotti EAR e REM.
- Regola il volume del registratore a circa 3/4 della scala.
- Riawolgi la cassetta e azzera il contagiri del registratore (nel caso il riavvolgimento non funzionasse, digita il comando MOTOR e premi il tasto RETURN).
- Digita il comando RUN "CAS:" poi premi il tasto RE-TURN.
- Avvia il registratore premendo il tasto PLAY.

Dopo pochi secondi apparirà la scritta VIDEOBASIC a dimostrazione del corretto funzionamento. A questo punto il registratore sarà sotto controllo dei

programmi di VIDEOBASIC che verranno via via caricati automaticamente

Questa cassetta è stata prodotta impiegando le tecniche di duplicazione più avanzate. Per maggior sicurezza, comunque, la duplicazione è avvenuta su entrambi i lati della cassetta. Se comunque il computer non dovesse caricare nulla oppure comparisse sullo schermo la scritta "Device I/O Error" procedi nel seguente modo:

- Ricontrolla il collegamento degli spinotti.
- Varia il volume del registratore.
- Controlla la perfetta pulizia della testina di lettura, della puleggia di gomma e delle guide.

A questo punto riavvolgi il nastro, spegni e resetta il computer e segui di nuovo le istruzioni indicate all'inizio.

Può anche succedere che il difetto persista. Probabilmente la testina di lettura del registratore è disallineata (non perpendicolare rispetto al nastro). Solo se sei veramente esperto, prova a regolarla nel seguente modo: utilizzando un piccolo cacciavite e tenendo il registratore in "PLAY", fai fare alla vite apposita 1/2 giro verso sinistra in modo da tornare al punto di partenza e ripeti come sopra girando però verso sinistra. Non ottenendo alcun risultato è preferibile rivolgersi ad un tecnico.

| n·giri | nome programma | n·giri | nome programma |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| | COPERTINA | | VIDEOBREAK |
| | VIDEOLIST | | PROGRAMM. |
| | VIDEOHARD | | VIDEOTEST |
| | SISTEMA OPERATIVO | | VIDEOGIOCO |
| | TRUCCHI | | VIDEONEXT |
| | | | |

Per trovare i numeri di inizio programma fai scorrere tutta la cassetta dal principio annotando, ogni volta che il registratore si ferma alla fine del caricamento di un programma, il numero indicato dal contagiri: e l'inizio del programma successivo.
Puol utilizzare questo numero per caricare direttamente quel programma servendoti sempre del comando RUN "CAS."



JACKSON

PRESENTA



Nº1



PREMI LA BARRA PER INIZIARE